
SCHEMATY URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

Rodzina popularnych monofonicznych odbiorników radiowych typu DMP-400


"Ślązak" DMP-401, "Giewont" DMP-413, "Beskid" DMP-11

Producent: Zakłady Radiowe "DIORA"


azak DMP-401

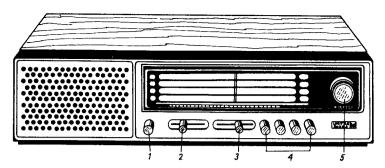

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów obsługi odbiornika "Ślązak" DMP-401 1 - wyłącznik sieciowy, 2 - regulator siły głosu, 3 - regulator barwy dźwięku, 4 - przełącznik zakresów, 5 - pokretło strojenia AM/FM

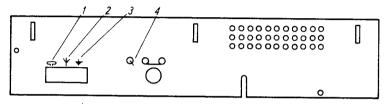

Rys. 2. Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych odbiornika "Ślazak" 1 - gniazdo anteny UKF, 2 - gniazdo anteny AM, 3 -gniazdo uziemienia, 4 - gniazdo magnetofonu i gramofonu

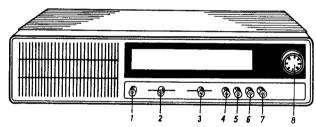

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów obsługi odbiornika "Giewont" DMP-113 1 - wyłącznik sieciowy, 2 - regulator siły głosu, 3 - regulator barwy dźwięku, 4 do 7 – przyciski przełącznika zakresów. 8 - pokretło strojenia AM/FM

1. DANE TECHNICZNE

Zakresy fal:

Długie 165 ÷ 285 kHz

Średnie $525 \div 1605 \text{ kHz}$

Krótkie 5,9 ÷ 9,775 MHz

UKF $65,5 \div$ 73 MHz

Czestotliwość pośrednia:

AM - 465 kHz

FM - 10.7 MHz

Liczba półprzewodników:

2 obwody scalone, 5 tranzystorów, 6 diod

Czułość użytkowa:

– z anteny ferrytowej:

fale długie

 \leq 3 mV/m

fale średnie

 $\leq 2 \text{ mV/m}$

z anteny zewnętrznej:

fale długie

 \leq 200 μ V

fale średnie

 \leq 150 μ V

fale krótkie

 \leq 200 μ V

UKF

 \leq $25 \mu V$

Selektywność:

 $AM \ge 22 dB przy f_s = 1 MHz \pm 9 kHz$

FM \geq 20 dB przy $f_s = 69$ MHz \pm 300 kHz

Tłumienie sygnałów lustrzanych:

fale długie

 \geq 40 dB (dla f = 250 kHz)

fale średnie

 \geq 32 dB (dla f =1 MHz)

fale krótkie

 \geq 6 dB (dla f =8 MHz)

UKF

 \geq 22 dB (dla f = 69 MHz)

Tłumienie modulacji amplitudy w torze FM: ≥ 22 dB

Znamionowa moc wyjściowa:

1,5 W przy $h \leq 7\%$ i $R = 4 \Omega$

Czułość na wejściu m.cz.:

 $\leq 200 \text{ mV przy } P_{wy} = 1 \text{ W}$

Elektroakustyczna charakterystyka przenoszenia:

 $180 \div 3150 \text{ Hz}$ AM


FM $180 \div 7000 \text{ Hz}$

Zasilanie: sieć 220 V/50 Hz


Bezpieczniki: W-Ba-T-630 mA

W-Ba-T-63 mA

żarówka skalowa 6,3 V/0,3 A Wymiary: 510 × 180 × 120 mm Masa odbiornika: około 30 kg Pobór mocy: ok. 10 V · A

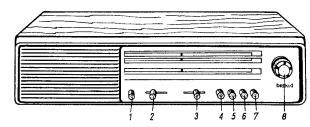

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów obsługi odbiornika "Beskid" DMP-411 / - wyłącznik sieciowy, 2 - regulator siły głosu, 3 - regulator barwy dźwięku, 4 do 7 - przyciski przełącznika zakresów. 8 - pokrętło strojenia AM/FM

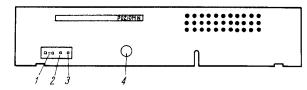

Rys. 5. Widok ścianki tylnej odbiornika "Beskid" i "Giewont"

/ - gniazdo anteny UKF, 2 - gniazdo anteny AM, 3 - gniazdo uziemienia, 4 - gniazdo magnetofonu i gramofonu

2. WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY

TRANZYSTORY I UKŁADY SCALONE

Tablica 1

Symbol schematowy	Тур	Stopień funkcjonalny	Zamiennik
T1	BF195	Wzmacniacz w.cz. FM	BF215
Т2	BF 195	Mieszacz i oscylator FM	BFP215
Т3	DE101	Mieszacz i generator AM	BF214
Т4	BF194	Oscylator AM	BFP214
Т5	BC149B	Przedwzmacniacz m.cz.	BC109B
US1	UL1211N	Wzmacniacz p.cz. AM/FM, detektor AM, ogranicznik FM na układzie scalonym	-
US2	UL1402 "Ślązak"	Wzmacniacz m.cz. i wzmacniacz końcowy mocy m.cz. na układzie scalonym	UL1403 UL1404 UL1405

^C₁₉, ^C₂₀, ^C₂₉, ^C₄₅ - kondensator obrotowy typ 93.26.41.02.1BA

C₂₄, C₃₀, C₄₄, C₄₇ - trymer ceramiczny TCP-N-1500-7d-7/35 ±50%

Układy URC

URC-001

URC-002


URC-003

Elementy różn

Tr1 - transformator sieciowy TS6/10/676

Przełącznik zakresów "Isostat" 602-04-095-1

FC1 - rezonator ceramiczny RF-02

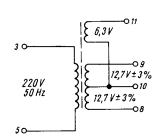

Rys. 6. Schemat polączeń transformatora sieciowego

ZMIANY W WYKAZIE JEDNOSTKOWYM ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

	"Ślązak" DMP-401	"Giewont" DMP-413 i "Beskid" DMP-411			
Rezystory					
R ₆	0WZ-0,125 W - 150Ω [±] 20%	R ₆	OWZ-0,125 W - 390Ω ± 20%		
R ₂₇	Potencjometr SV-401-47 k Ω -liniowy	R ₂₇	Potencjometr SVP-304N - 47 \ -1iniowy		
R ₂₈	Potencjometr SVT-401-22 k Ω -log.	R ₂₈	Potencjometr SVTP-307N - 22 k Ω -log.		
Kondensator	·y:		•		
C ₉	KSF-0-01-220 pF + 5% - 63 V	c ₉ , c ₃₂	KSF-0-01-330 pF ± 10% - 63 V		
c ₁₀	KCPf-IB-N150-6r-47 pF + 5% - 25 V	c ₁₀	KCPf-1B-N750-6r-75 pF + 5% - 25 V		
. •		c ₂₅	KCPf-18-N150-6r-18 pF + 5% - 25 V		
		c ₃₈	KCPf-1B-N150-6r-47 pF + 5% - 25 V		
c ₃₂ , c ₈₁	KSF-0-01,560 pF ⁺ 10% - 63 V	c ₈₁	KSF-0-01,560 pF [±] 10% - 63 V		
c ₇₇	02/E-4,7 µF - 63 V	c ₇₇	02/E-4,7 μF - 16 V		
Układy scal	one:				
U\$2	UL1402	US2	UL1402P		
Diody:					
D1	BAYP95.	D1	BAP795		
D2	BAYP94	D2	BAP794		
Obwody pośr	edniej częstotliwości:				
F3	Cewka 7 x 7 127/668	F3	Cewka 7 x 7 131/668		
Elementy ró	żne:				
GM	Gniazdo magnetofonowe GM-545-4	GM	Gniazdo magnetofonowe 3573-054-1		
BA1	Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna W-Ba-T-63 mA	BA1	Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna W-Ta-T-63 mA		
BA2	Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna W-Ba-T-630 mA	BA2	Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna W-TA-T-630 mA		
Gł	Głośnik GD-10-16/5-4	Gł	Głośnik GD-10-16/5/2-4		
-	Sznur przyłączeniowy SPZ-14-15-16.1	-	Sznur przyłączeniowy SPZ-14/II		

3. DEMONTAŻ ODBIORNIKA

- 1. Poluzować 3 wkręty mocujące ściankę tylną odbiornika i zdjąć ściankę.
- 2. Odkręcić wkręt mocujący od spodu korpus.
- 3. Odkręcić 6 wkrętów mocujących wewnątrz skrzynki płyte czołowa.
- 4. Wysunąć odbiornik z obudowy 10 przodu.

Uwaga. W czasie wyjmowania od piornika ze skrzynki oraz reperacji należy zwracać szczegolną uwagę na to, aby nie rozstroić cewek wzmacniacza w.cz. oraz oscylatora UKF.

4. WYMIANA SUWAKA W PRZEŁĄCZNIKU ZAKRESÓW (rys. 7)

Wyjęcie suwaka

Wyjać odbiornik z obudowy.

Obciąć klawisz 4, zdjąć zawleczk ż 3 i sprężynę 5.

Nacisnąć do oporu listwę blokującą 2 w kierunku X.

Wcisnąć suwak do oporu w kierunku Y tak, aby po drugiej stronie suwaka był widoczny występ 1.

Obciąć występ suwaka.

Przesunąć suwak w kierunku przeciwnym do Y i wyjąć suwak wraz ze sprężynami kontaktowymi.

Uwaga: Przy wyjmowaniu i zakła łaniu suwaka listwa blokująca 2 powinna być przez cały czas naciśnięta do oporu.

Zakładanie suwaka

Wyjąć kołek ograniczający z korpusu suwaka wymiennego.


Tablica 2

Zorientować suwak wycięciami krzywkowymi ku górze, a następnie przyłożyć rurkę z suwakiem do wspornika przedniego w miejsce wyjętego uprzednio suwaka.


Wsunąć suwak w głąb tak, aby po drugiej stronie segmentu przełącznika ukazał się otwór kołka ograniczającego.

Wcisnąć kołek ograniczający w otwór i cofnąć suwak do oporu.

Po zakończeniu tych czynności zwolnić listwę blokującą 2, założyć sprężynę 5, zawleczkę 3 oraz wkleić nowy klawisz 4 (klej butapren).

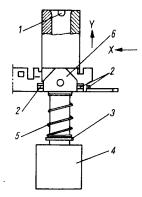

Rys. 7. Suwak przełącznika zakresów

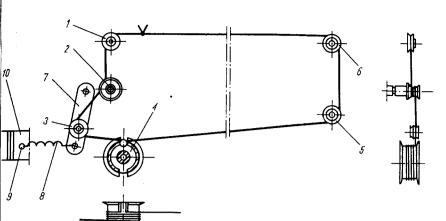

Rys. 8. Schemat napędu strojenia AM/FM

5. WYMIANA LINKI NAPĘDU STROJENIA (rys. 8)

Demontaż napędu

Wyjąć odbiornik z obudowy.

Zdjać ekran skali.

Zdjąć wskazówke i linke napedowa.

Zwolnić sprężynę 8 z wkrętu 9 w ptytce przedniej 10.

Zakładanie napędu

Przygotować linkę napędową o długości ok. 1200 mm. Jeden koniec linki zaczepić za górny kołek do mocowania ekranu skali poprzednio związanym oczkiem.

Linke prowadzić przez kółko 1 i wałek napedowy 2, nawijając na jego bieżni trzy zwo e w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Linke prowadzić przez kółko 3 na ruchomej dźwigni ustawionej do oporu, a dalej do kółka kondensatora obrotowego 4.

Kondensator obrotowy ustawić w pozycji zamkniętej

Nawinąć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara cztery zwoje na kółko 4. Ostatni zwój przewlec przez wycięcie w kółku w celu uniknięcia na nim poślizgu. Linkę prowadzić przez kółka 5 i 6, 1 następnie zawiązać podwójnie wezeł.

Założyć wskazówkę na linkę, węzły zabezpieczyć la-

Naciągnąć sprężynę 8 zaczepiając ja za wkręt 9 w płytce

Założyć ekran skali i umocować oc biornik w skrzynce.

6. STROJENIE I POMIARY ODBIORNIKA

Uwagi ogólne

Strojenie odbiornika należy przeprowadzać w układzie pomiarowym przedstawionym na vys. 9. Należy przestrzegać zasady, aby zaciski przyrządów połączone z korpusem (masą) były przyłączone do tej samej końcówki głośnika, która jest połączona z masą odbiornika.

Nieprzestrzeganie powyższego grozi zniszczeniem układu scalonego UL1402.

Strojenie odbiornika należy przeprowadzać według kolejności podanej w tablicach strojenia i w cześci opisowej instrukcji. Przy strojeniu torów p.cz. AM/FM należy posługiwać się wobulatorem, przy strojeniu obwodów wejściowych i heterodyny torów AM i FM generatorem sygnałowym.

Generator sygnałowy AM należy przyłaczyć do gniazda A-Z przez znormalizowaną antenę sztuczną (rys. 10).

Generator sygnałowy FM należy przyłaczyć do gniazda anteny UKF przez antenę sztuczną – tzw. symetryzator (rys. 11).


Czułości całego odbiornika i jego poszczególnych stopni (przy poprawnym zestrojeniu) nie powinny być gorsze od wartości podanych w tablicach 3, 4, 5.

Czynności wstępne

Właczyć zakres UKF.

Potencjometr nastawny R_{22} ustawić na maksimum szumów na wyjściu bez obecności sygnałów na wejściu odbiornika.

Sprawdzić wartości napięć stałych w punktach podanvch na schemacie ideowym.

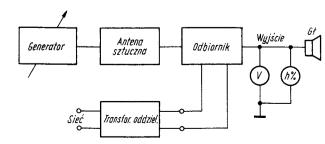

Rys. 9. Schemat blokowy układu strojenia

TABLICA STROJENIA P.CZ. AM/FM

Lp.	Zestrajany człon funkcjonalny	Przełącznik zakresów	Miejsce i sposób przyłączenia wobulatora		Parametry	Elementy	
			Sonda podawcza	Sonda zbiorcza	sygnału	strojone	Metodyka strojenia
1	F1 i F2 - filtr pasmowy na wyjściu miesza- cza AM	Włączony przycisk S	Pill i PIV (masa)	Detekcyjna przez C = 4,7 nF do PV i PVI (masa)	f = 465 kHz E = 10 mV	F1, F2	Stroić na maksymalną i symetryczną krzywą π <u>Uwaga.</u> Ze względu na rezonator ceramiczny FCI częstotliwość środo- wiskowa może się nieznacznie różnić od 465 kHz
2	F3 - filtr p.cz. AM			PVIII i PIX (masa)	f = 465 kHz E = 50 µV	F3	
. 3	F4 i F5 - filtr pasmowy na wyjściu miesza- cza FM	Włączony przycisk U	Przez C = 10 nF do Pl i Pl! (masa)	Detekcyjna przez C = 47 pF do PV i PIV (masa)	f = 10,7 MHz E = 5 mV		Stroić na maksymalną i symetryczną
4	F6 - filtr p.cz. FM			Detekcyjna przez C = 1,5 pF do PVI i PVII (masa)	f = 10,7 MHz E = 100 μV		krzywą M
5	F7 i F8 dyskryminator fazy FM			PVIII i PIX (masa)	f = 10,7 MHz E = 100 μV	F7, F8	Stroić na maksymalną i symetryczną krzywą S o prostoliniowym odcinku środkowym

Strojenie toru p.cz. AM/FM

Regulator siły głosu ustawić na minimum. Dewiacje wobulatora ustawić tak, aby observowana krzywa strojenia wypełniała każdorazowo ekran wskaźnika.

Poziom sygnału z wobulatora ustawić tak, aby uzyskać pełne wysterowanie wskaźnika (przy czułości wskaźnika ustawionej w granicach maksymalnej czułości).

Strojenie toru p.cz. AM/FM przeprowadzić zgodnie z tablica 3.


Strojenie toru w.cz. AM/FM

Potencjometr siły głosu ustawić w przybliżeniu w połowie pełnej głośności. Woltomierz napięć zmiennych m.cz. przyłączyć do głośnika zgodnie z rys. 9.

Generator sygnałowy w.cz. AM/FM przyłączyć do odbiornika zgodnie z rys. 9. Poziom napiecia sygnału z generatora ustawić w granicach sygnału czułościowego. Nośną sygnału modulować częstotliwościa 1 kHz do głębokości m = 30% dla AM. Dla sygnału FM ustawić dewiacje $\Delta F = 15 \text{ kHz}$.


Czynności ustalenia górnej i dolnej częstotliwości zakresu należy przeprowadzać na wybranym zakresie w podanej kolejności tak długo, aż uzysk i się pokrycie wymaganego zakresu od f_{\min} do f_{\max} .

Zestrojenie zakresów należy rozpocząć od ustalenia pokrycia zakresu fal średnich zgodnie z tablica 4.

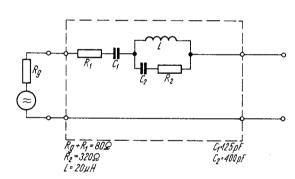

Tablica 3

Rys. 10. Antena sztuczna AM

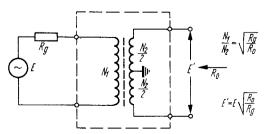

Rys. 11. Antena sztuczna FM

TABLICA STROJENIA W.CZ. AM/FM

Tablica 4

	·			_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
Lp.	Zakres	Miejsce i sposób doprowadzenia sygnału	Częstotli- wość sygnału			Elementy strojone		Uwagi
			0bw	ody	heterodyny AM/FM i e	liminator	p.cz. AM	
1	Średnie	Gniazdo A-Z przez antenę sztuczną	zną 160 kHz Prawe skrajne 285 kHz W pobliżu	1	Prawe skrajne	L ₉	1. Sondę zbiorczą przez kondensator (4,7 nF dla AM i 10 nF dla FM) dołą- czyć do PVIII oraz PIX (masa) lub woltomierz	Sprawdzić pokrycie za- kresu fal długich. W przypadku braku pokry- cia zakresu przy f = 285 kHz skorygować położenie C ₄₇ tak, aby uzyskać
	, steame			ľ	Lewe skrajne	C ₄₄		
2					Prawe skrajne	c ₄₇	lampowy dołączyć równole- gle do głośnika	
	Długie			W pobliżu lewego skrajnego	-	 Elementem strojonym dostroić się do częstot- 	symetryczny zapas pasma w stosunku do 165 kHz i 285 kHz	
3	Krótkie		5,8 MHz	·ĸ	Prawe skrajne	L ₁₀	liwości generatora lub krzywą II ustawić na środku ekranu wskaźnika	Sprawdzić pokrycie za- kresu fal krótkich przy f = 10 MHz
	RIOCKIE		10 MHz		W pobliżu lewego skrajnego	-	wobuloskopu	
4	UKF	Gniazdo anteny FM przez syme- tryzator	69 MHz	U	69 MHz	L ₃ ,		Sprawdzić symetryczność zapasu pasma w stosunku do skrajnych częstotli- wości 65,5 MHz i 73 MHz. W przypadku braku syme- trii skorygować zestro- jenie L ₃ i L ₄
5	Eliminator p.cz. AM	Gniazdo A-Z przez antenę sztuczną	465 kHz	D	około 250 kHz	L ₈	Stroić na minimum wskazań na wyjściu lub minimalną krzywą Il	Poziom sygnału z genera- tora lub wobułatora do- brać tak, aby jedno- znacznie zaobserwować minimum odbioru
					Obwody selektywne w.	.cz. AM/FN	1	
6	Średnie		560 kHz	Pokretłem stroje-	L ₆	1. Sondę zbiorczą przez kondensator (4,7 nF dla	W miarę zestrojenia zmniejszać poziom wyjś-	
		Gniazdo A-Z przez antenę	1500 kHz		nia dostroić się do częstotliwości	L ₃₀	AM i 10 nF dla FM) dołą- czyć do PVIII oraz PIX	ciowy z generatora aż do uzyskania napięcia około
7	Długie	sztuczną	175 kHz D generatora lub krzywą usta-	L ₅	(masa) lub woltomierz lampowy dołączyć równo- legle do głośnika	100 μν		
			6 MHz		wić na środku ekranu wobulos- kopu	L ₇	2. Stroić na maksimum wskazań na wyjściu lub maksymalną i symetryczną krzywą T	W miarę zestrojenia zmniejszać poziom wyjś- ciowy z generatora aż do uzyskania napięcia około 50 µV
8	8 Krótkie		9,5 MHz	K		c ₂₄		
9	UKF	Gniazdo anteny FM przez symetryzator	69 MHz	U		L ₂		W miarę zestrojenia zmniejszać poziom wyjś- ciowy z generatora aż do uzyskania wartości około 5÷10 µV (SEM)

Kontrola wzmocnień

Równolegle do głośnika przyłączyć woltomierz napięcia zmiennego m.cz. zgodnie z rys. 9.

Regulator siły głosu ustawić na maksimum, natomiast regulator barwy dźwięku ustawić w położeniu środkowym.

Generator przyłączyć do odbiornika przez kondensator oddzielający o odpowiedniej wytrzymałości na przebicie

Kontrolę wzmocnienia i pomiary czułości należy przeprowadzić według kolejności podanej w tablicy 5.

Pomiar napięć oscylacji

Pomiary należy przeprowadzić miliwoltomierzem w.cz. zaopatrzonym w sondę.


Napięcia oscylacji na zakresach AM należy mierzyć na emiterze *T3*, na zakresie UKF zaś – na emiterze *T2*.

Wartość napięć oscylacji na wszystkich zakresach powinna wynosić 110 mV ± 50%.


TABLICA CZUŁOŚCI

Tablica 5


Lp.	Badany człon funkcjonalny	Przełącznik zakresów	Rodzaj generatora i sposób przyłączenia	Miejsce przyłączenia generatora	Parametry sygnału	Wymagany poziom napięcia z genera- tora dla uzyskania P = 50 mW lub U = 0,45 V	Uwagi
1	Wzmacniacz m.cz. z US2	Włączone przyciski	Generator m.cz. przez	Wyprowadzenie nr 7 układu scalonego US2	f = 1 kHz	24 mV [±] 20%	-
2	Wzmacniacz m.cz. z T5	UiD	C = 1 µF	PVIII i PIX (masa)		7 mV ±20%	-
3	Wzmacniacz p.cz. AM (wejście detektora z US1)	Włączony przycisk S	Generator w.cz. AM/FM przez	Wyprowadzenie nr 9 układu scalonego US1	f = 465 kHz f _m = 1 kHz	45 mV [±] 20%	Zwarty oscylator AM
4	Wzmacniacz p.cz. AM (wejście US1)			PV i PIV (masa)	m = 30%	45 µV ±20%	
5	Mieszacz AM z T3			Pill i PIV (masa)		5 µV ±40%	
6	Ogranicznik FM z US1	Włączony przycisk U	C = 10 nF	PVI î PVII	f = 10,7 MHz f _m = 1 kHz ΔF = 15 kHz	2,5 mV ±20%	Zwarty oscylator FM
7	Wzmacniacz p.cz. FM (wejście US1)			PV i PIV (masa)		12 µV ±20%	
8	Mieszacz FM z T2			Pli Plli (masa)		1,6 yv ±50%	

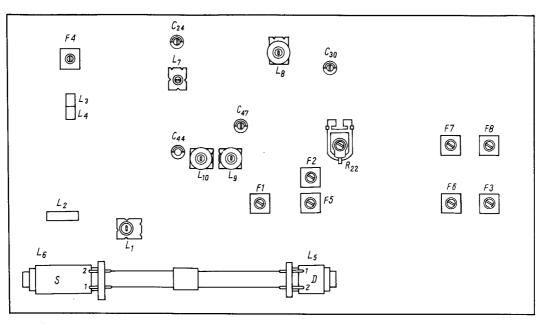


Rys. 12. Rozmieszczenie elementów strojeniowo-regulacyjnych R, L, C na płytce głównej odbiornika

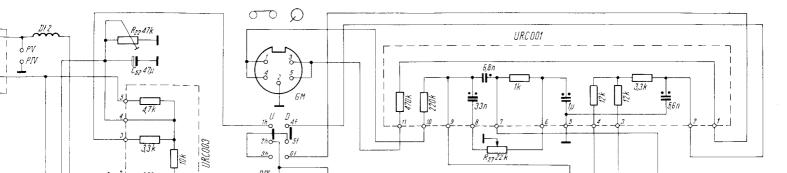


Rys. 12. Rozmieszczenie elementów strojeniowo-regulacyjnych R, L, C na płytce głównej odbiornika

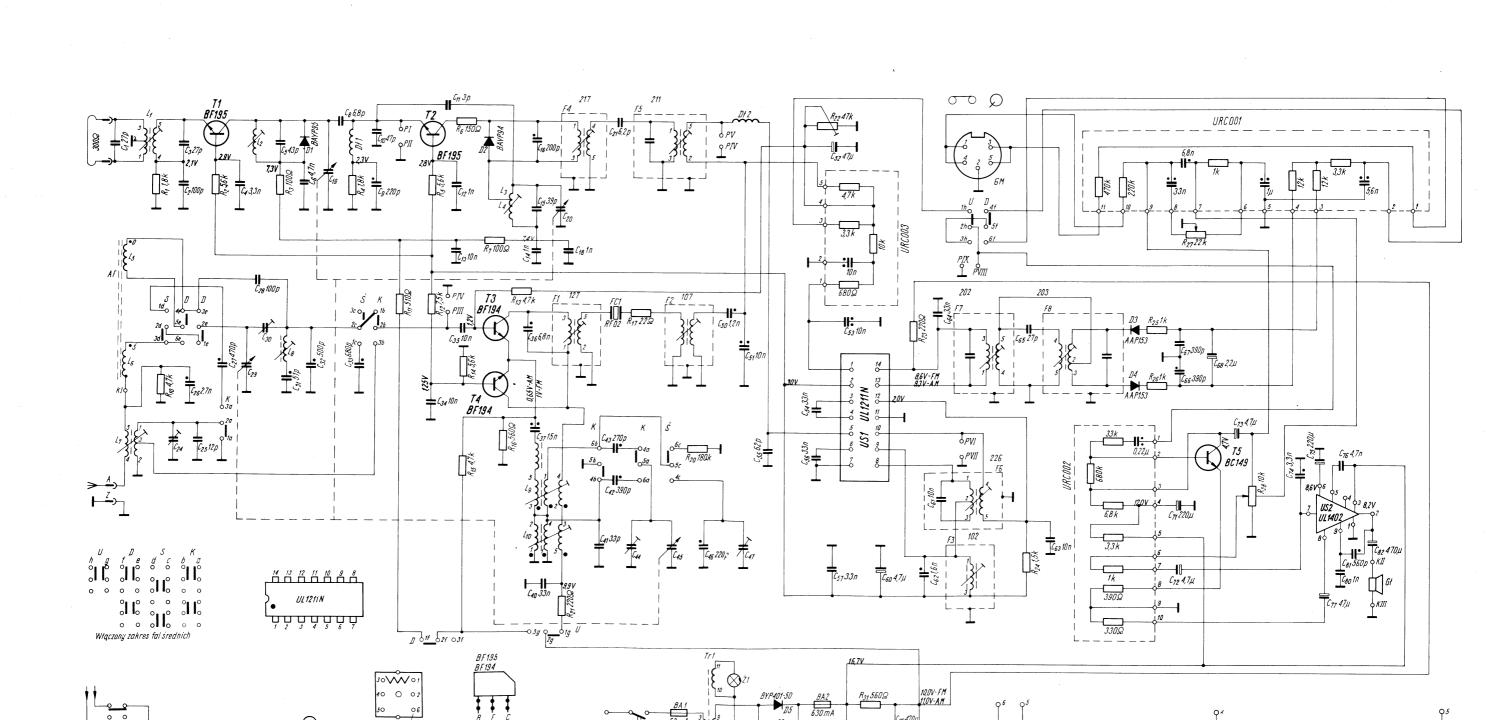


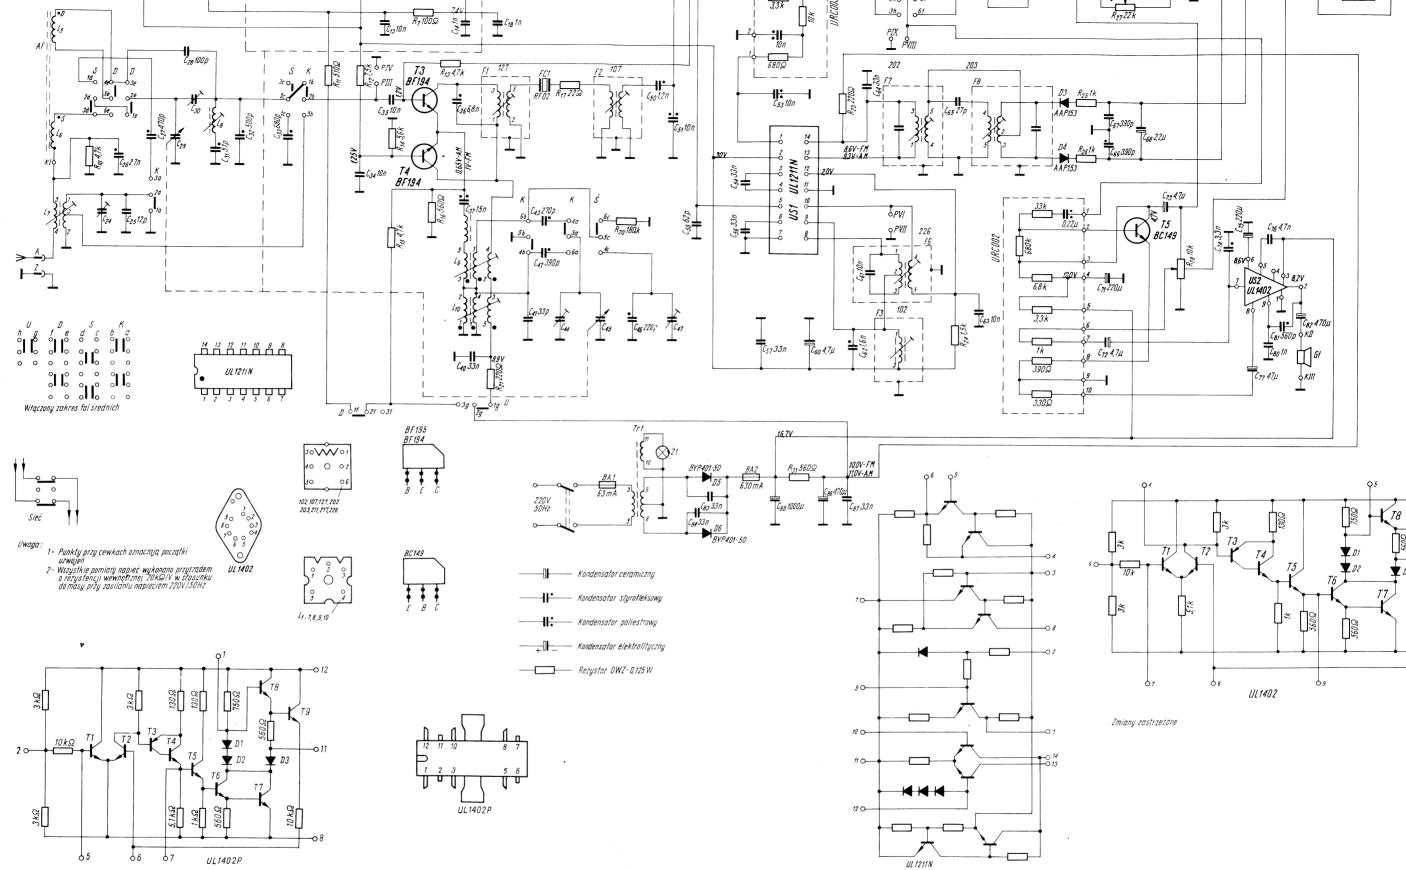

Rys. 13. Schemat ideowy odbiorników: "Ślązak" DMP-401, "Giewont" DMP-413 i "Beskid" DMP-411 Uwaga:

W odbiornikach "Giewont" i "Beskid" zamiast układu scalonego US2 typu UL1402 zastosowano układ UL1402P.

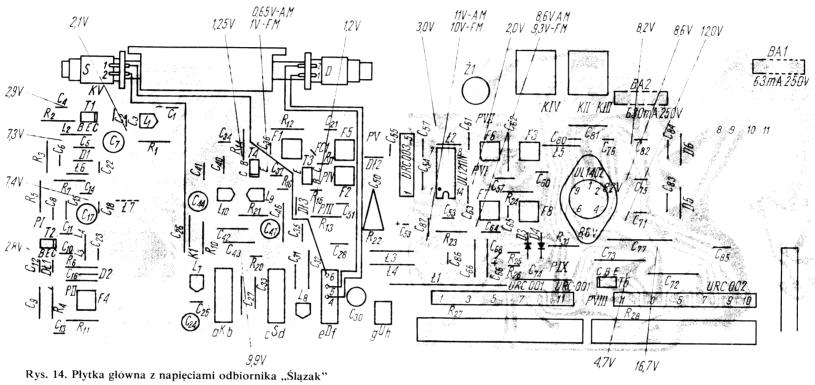

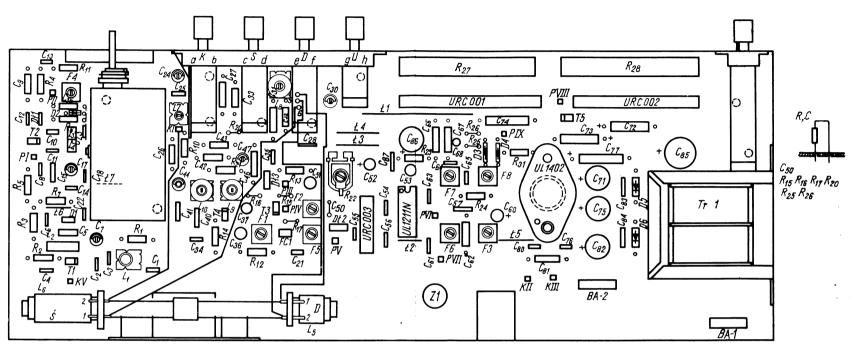

Rys. 15. Rozmieszczenie elementów montażowych na płytce głównej odbiornika

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990 Nakład: 9750 + 250 1692 KZG Kielce

621.396.62.061 Schemat opracował: mgr inż. Janusz Pleskot Redaktor: mgr inż. Zofia Wodzyńska Opracowanie graficzne: Andrzej Nowaczyk Redaktor techniczny: mgr inż. Urszula Jurczak Korektor: Halina Miechowicz

Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990